MASPRO ANTENNA

PHS基地局用アンテナ

PHS ANTENNA for CELL STATION
周波数　1895～1918.1MHz

PHN908CR

利得9dBi, チルト⊕8°

取扱説明書

PHS基地局用アンテナ**PHN908C**と組合わせて下向きに取付け，垂直ダイバーシティーアンテナを構成するための基地局用アンテナです。

規格表

MASPRO

項目			規格
周波数			1895～1918.1MHz
偏波			垂直偏波
指向性	垂直面	半値角	6.5±2°
		チルト	⊕8±2°
	水平面		無指向性　偏差0.5dB以下
利得			9dBi以上
VSWR			1.5以下
インピーダンス			50Ω（**TNC-P**型コネクター）
全長			1650mm
外径			38mm（取付部34mm）
ケーブル長			5.5m
質量（重量）			約1.1kg

マスプロの規格表に絶対うそはありません。
ご理解と信頼あるデータにご期待ください。

MASter of PROduction
生産の統率者

⚠注意

- アンテナの取付作業は，アンテナや工具類の落下を防止するため，必ずヒモなどで固定物に結んだり，落下防止のネットを張ったりするなどの安全対策をしてからおこなってください。
- 各ボルト・ナットは，指定のトルクで，しっかりと締付けてください。
- 強風のときは危険ですから，取付作業をおこなわないでください。

- ご使用の前に，この「取扱説明書」をよくお読みください。
- お読みになったあとは，保存してください。

親切・技術の
MASPRO
=マスプロ電工=

DEC.,1998

取付方法　屋外用アンテナアーム**PHNK9**（別売）に取付ける場合

ケーブル取扱上のご注意

ケーブルの曲げ半径(R)が100mm未満になると性能が劣化します。
- ケーブルは余裕をもたせて曲げてください。
- ケーブルには無理なねじれを加えないように，作業をおこなってください。

①アンテナの取付

●アンテナ取付部のケーブル引出口からケーブルを引出し，アンテナ取付部にアンテナを取付けます。

●アンテナは，アンテナ取付部の上から**PHN908C**（別売）を，下から**PHN908CR**を取付けます。

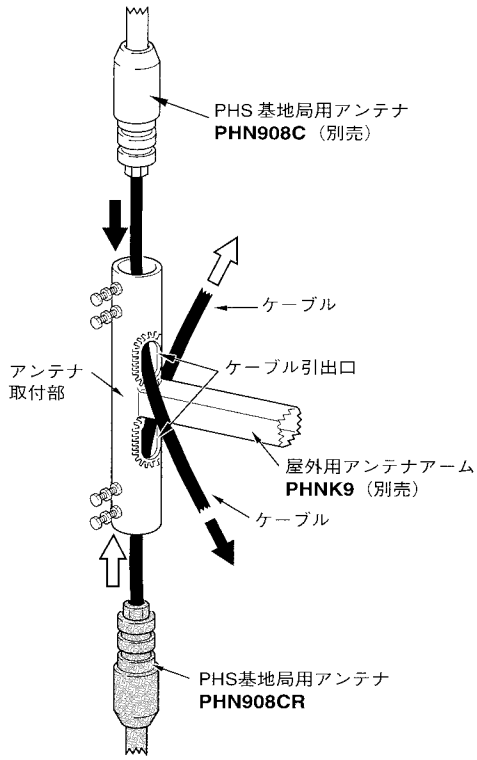

取付上のご注意

アンテナは必ず鉛直に取付けてください。

②アンテナの固定

ⓐアンテナ取付部のアンテナ固定ボルトを締付け，アンテナを固定します。

ⓑロックナットを締付けます。

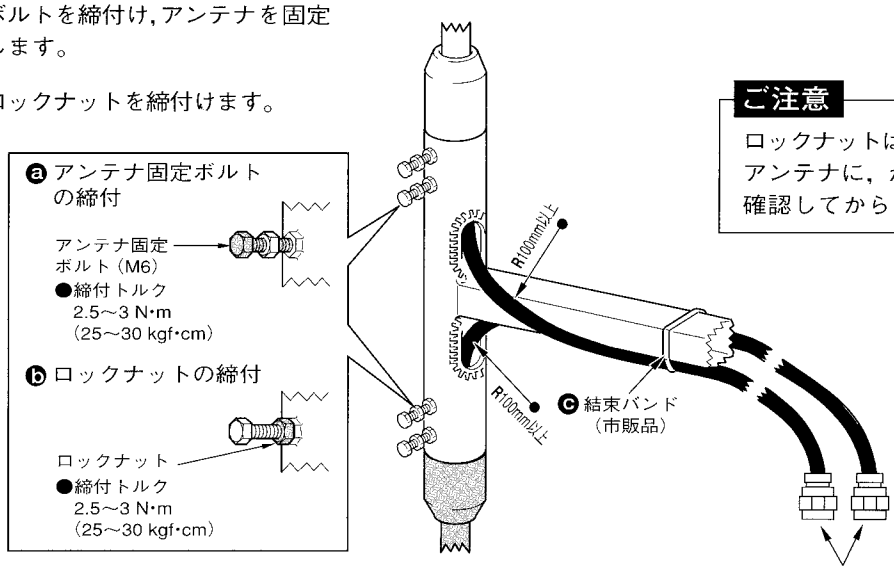

ご注意

ロックナットは，ボルトを締付けた後，アンテナに，がたつきがないことを確認してから，締付けてください。

ⓒケーブルを結束バンド(市販品)でアンテナアームに固定します。

製品向上のため 仕様・外観は変更することがあります。

親切・技術・マルチメディアの
＝マスプロ電工＝

本社　470-0194　愛知県日進市浅田町
工事営業部　TEL名古屋(052)802－2225

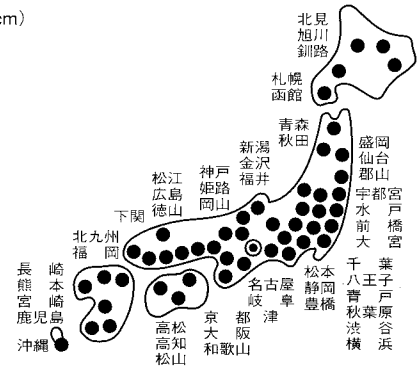

MASter of PROduction
生産の達人

2K54-806
B-812-3806-1L